


2. Explosionszeichnung

I.-Nr.: 01011 Art.-Nr.: 21.115.30

2.

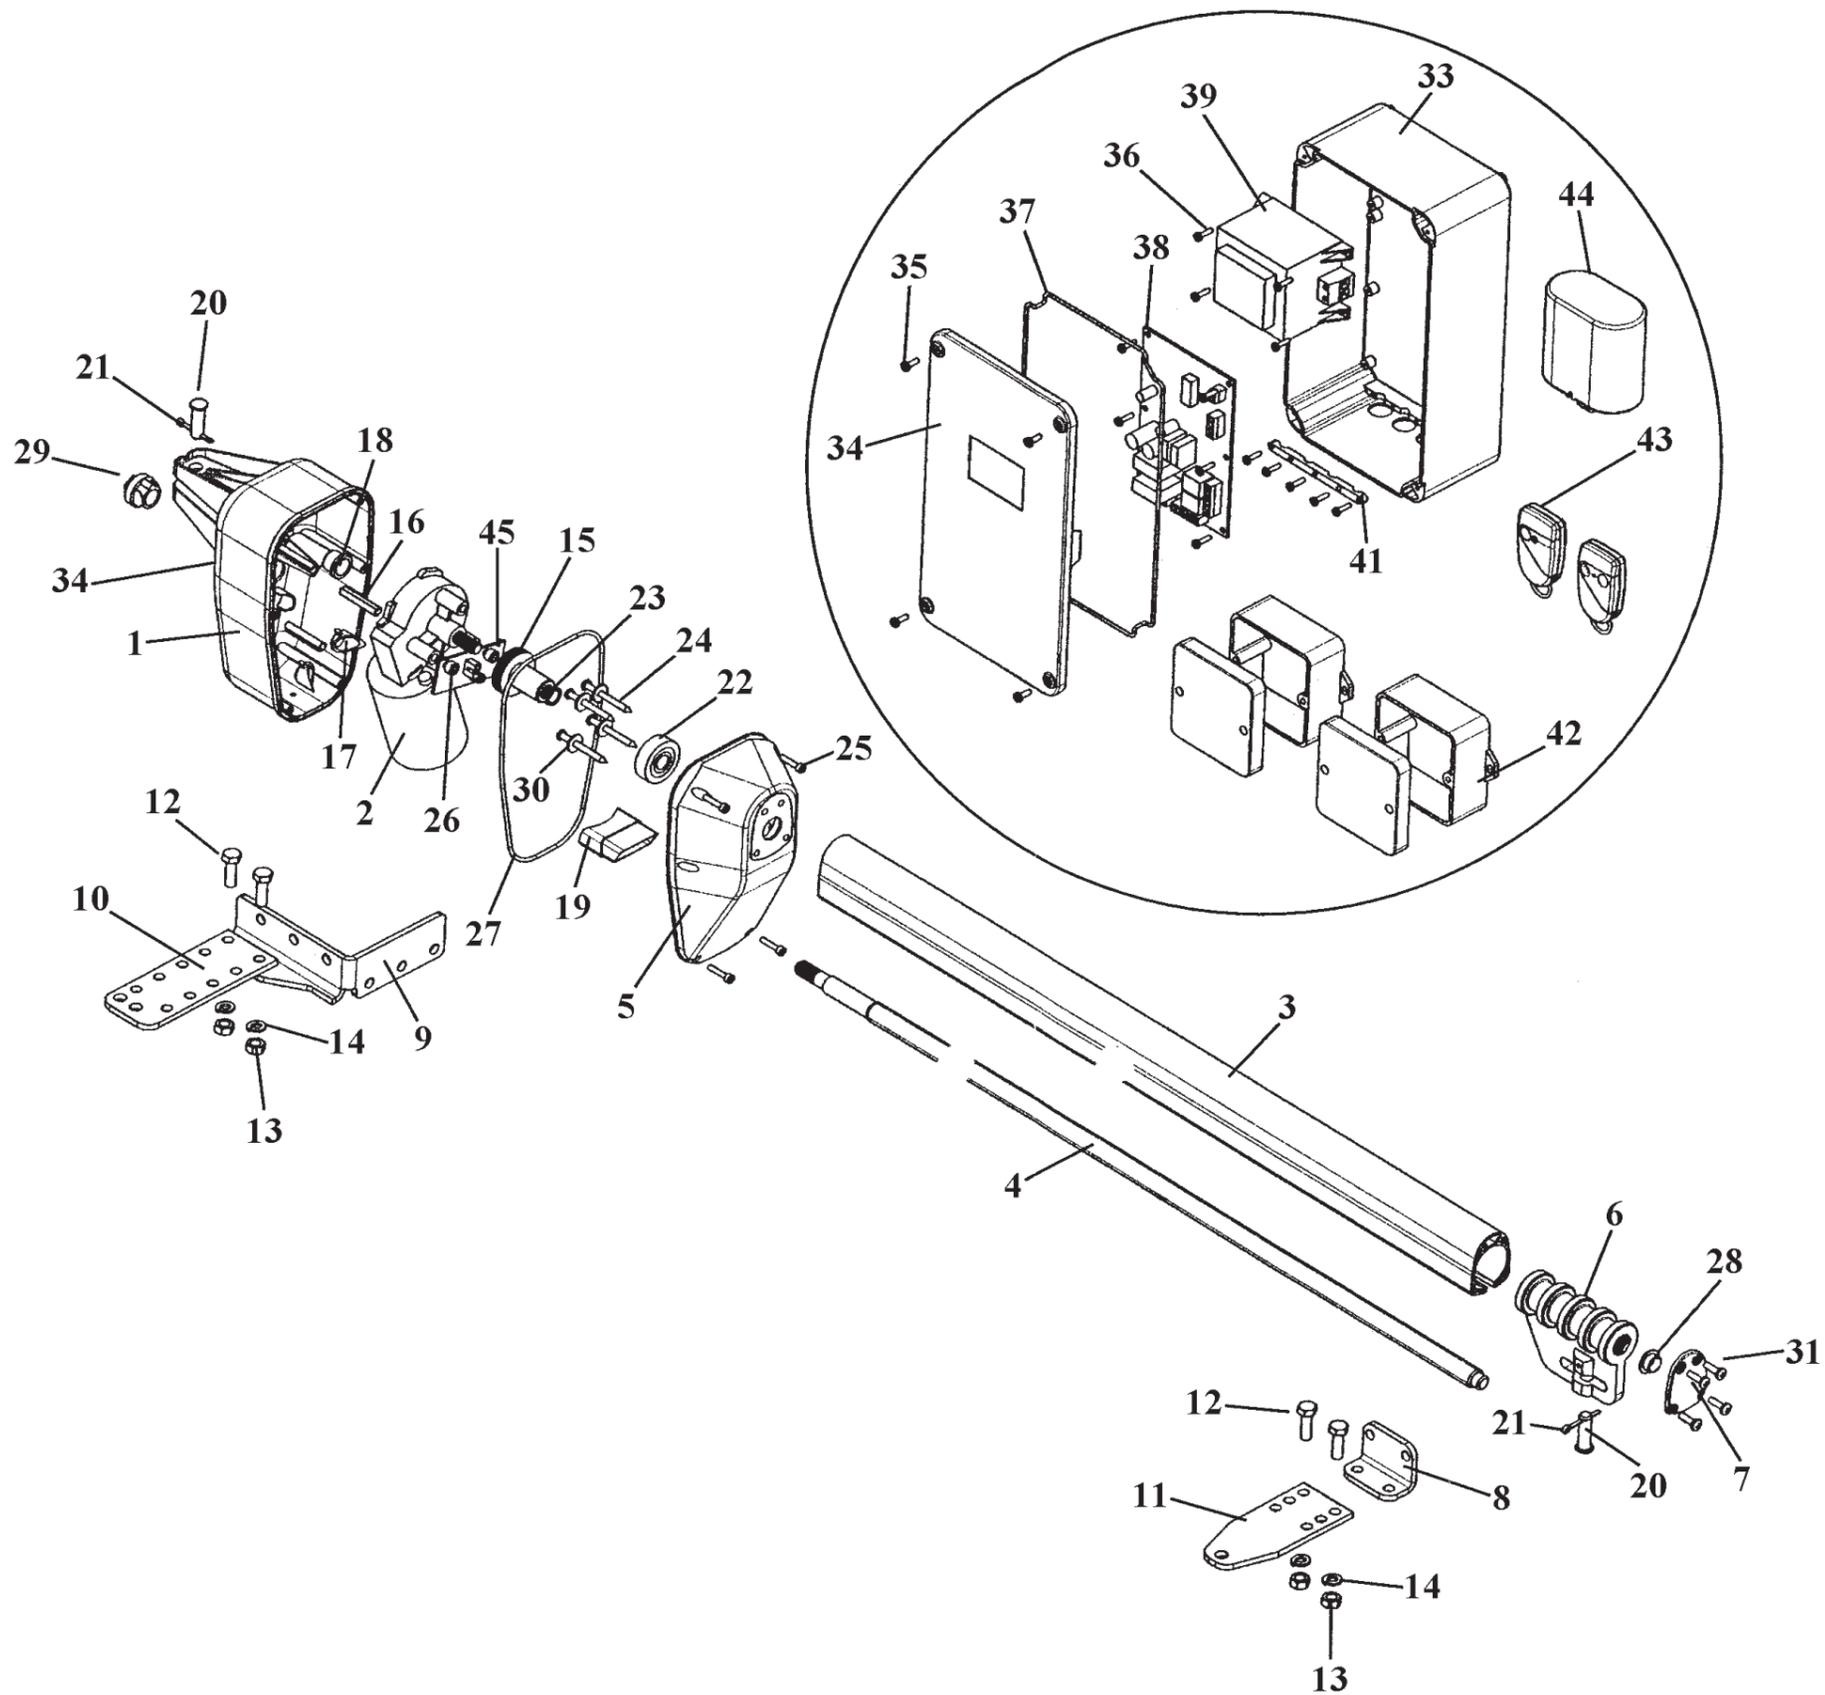

2.1 Ersatzteilliste

Pos.	Benennung	Art.-Nr.
1	Motorgehäuse	21.112.10.01
2	Antriebsmotor	21.112.10.02
3	Führungsprofil	21.112.10.03
4	Trapezgewindespindel	21.112.10.04
5	Lagerschild	21.112.10.05
6	Spindelmutter	21.112.10.06
7	Abdeckkappe	21.112.10.07
8	Torbefestigungswinkel	21.112.10.08
9	Säulenbefestigungswinkel	21.112.10.09
10	Befestigungslasche Antrieb	21.112.10.10
11	Torbefestigungslasche	21.112.10.11
12	Sechskantschraube M8 x 25 DIN 933	50.052.61
13	Sechskantmutter M8 DIN 933	51.050.01
14	Federring A8 DIN 127	52.696.00
15	Kupplung	21.112.10.12
16	Verdrehsicherungspuffer	21.112.10.13
17	Auflagepuffer Motor	21.112.10.14
18	Auflagepuffer	21.112.10.15
19	Gegenhaltepuffer	21.112.10.16
20	Bolzen DIN 1434	21.112.10.17
21	Splint d = 3,2 36 mm lang DIN 94	21.112.10.18
22	Rillenkugellager	21.112.10.19
23	Sicherungsring	21.112.10.20
24	Blehschraube 4,8 x 50	21.112.10.38
25	Inbusschraube M4 x 20 DIN 912	50.922.91
26	Inbusschraube M6 x 12 DIN 912	50.941.92
27	Moosgummidichtung	21.112.10.21
28	Lager	21.112.10.22
29	Z-Klemme	21.112.10.23
30	Unterlegscheibe 5,3 DIN 9021	52.036.00
31	Blehschraube 4,8 x 16 DIN 7976	21.112.10.24
32	Motorleitung (ohne Abb.)	21.112.10.25
33	Gehäuseunterteil	21.112.10.26
34	Gehäusedeckel	21.112.10.27
35	Schraube (plastite) 4 x 12	21.112.10.28
36	Schraube (plastite) 3,5 x 14	21.112.10.29
37	Moosgummidichtung	21.112.10.30
38	Steuerplatine	21.112.10.31
39	Trafo	21.112.10.32
40	Gummitülle (ohne Abb.)	21.112.10.33
41	Zugentlastungsschelle	21.112.10.34
42	Abzweigkasten	21.112.10.35
43	Handsender HS 434	21.001.95
44	Blinklicht	21.112.10.36
45	Sensorplatine	21.112.10.37
46	Steuerung komplett (mit Gehäuse u. Trafo)	21.112.10.00
47	Antriebseinheit komplett	21.115.30.00