

Programmierungsanleitung

NICE Plano 1 – Plano 4 – Ergo 1 – Ergo 4 – Flo 1R – Flo 2R –
Flo 4R - BT 1K – BT 2K – BT 4K – One 1 – One 2 – One 4 – One
9 – Very VR – Way 1 – Way 3


Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Arten, Ihren neuen Handsender zu programmieren.

Mit einem schon programmierten Handsender:

1. Nähern Sie sich dem Motor, dass Sie ein bis drei Meter davon entfernt sind.
2. Drücken Sie 5 Sekunden lang eine Taste auf Ihrem neuen Handsender.
3. Drücken Sie langsam dreimal eine Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender mit einer Sekunde Pause zwischen jedem Druck. Jeder Druck dauert eine Sekunde.
4. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Machen Sie die frei.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit dem Empfänger:

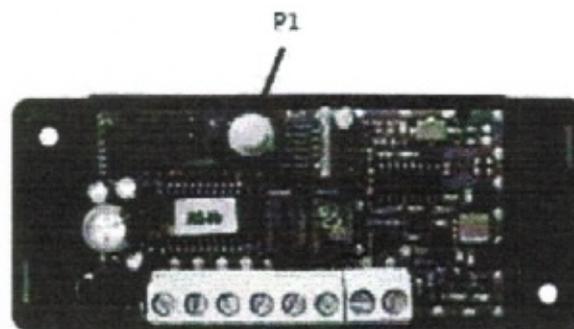

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmierungstaste (Bild oben, P1). Halten Sie die fest. Die Diode auf dem Empfänger erleuchtet. Machen Sie die Taste frei.
3. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Machen Sie die frei. Die Diode auf dem Empfänger geht aus.
4. Warten Sie 1 Sekunde. Drücken Sie dieselbe Taste auf Ihrem neuen Handsender. Machen Sie die frei. Die Diode auf dem Empfänger blinkt dreimal.
5. Warten Sie 10 Sekunden.

Programmierungsanleitung

6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.