


Programmierungsanleitung

DITEC Gol4

Programmierung Ihres neuen Handsenders


Es gibt mehrere Arten, Ihren neuen Handsender zu programmieren.

Mit dem Empfänger:

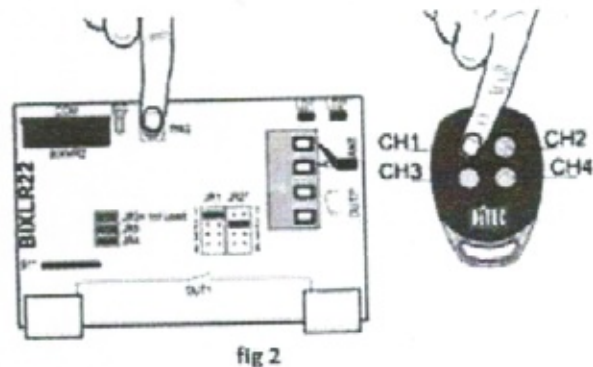

1. Machen Sie das Gehäuse des Funkempfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers, drücken Sie die Programmierungstaste PRG. Die Diode des Empfängers erleuchtet lange. Machen Sie die Taste frei.
3. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie diese ungefähr 2 Sekunden fest. Die Diode des Empfängers blinkt dann erleuchtet fest. Machen Sie die Taste frei.
4. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit einem schon programmierten Handsender (gilt nur wenn Sie einen funktionierenden DITEC GOL4 haben) :

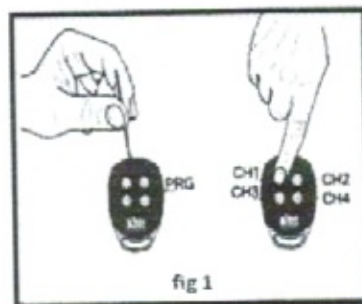

1. Im Empfängerfeld, nähern Sie einen schon programmierten Handsender an Ihren neuen Handsender.
2. Mit einem spitzen Teil, drücken Sie die versteckte Taste PRG auf Ihrem schon programmierten Handsender. Halten Sie die fest. Warten Sie 5 Sekunden. Die Diode auf Ihrem Empfänger erleuchtet. Machen Sie die Taste frei.
3. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Machen Sie die frei.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.