


Bedienungsanleitung: Unfallschutzleiste CMM 60

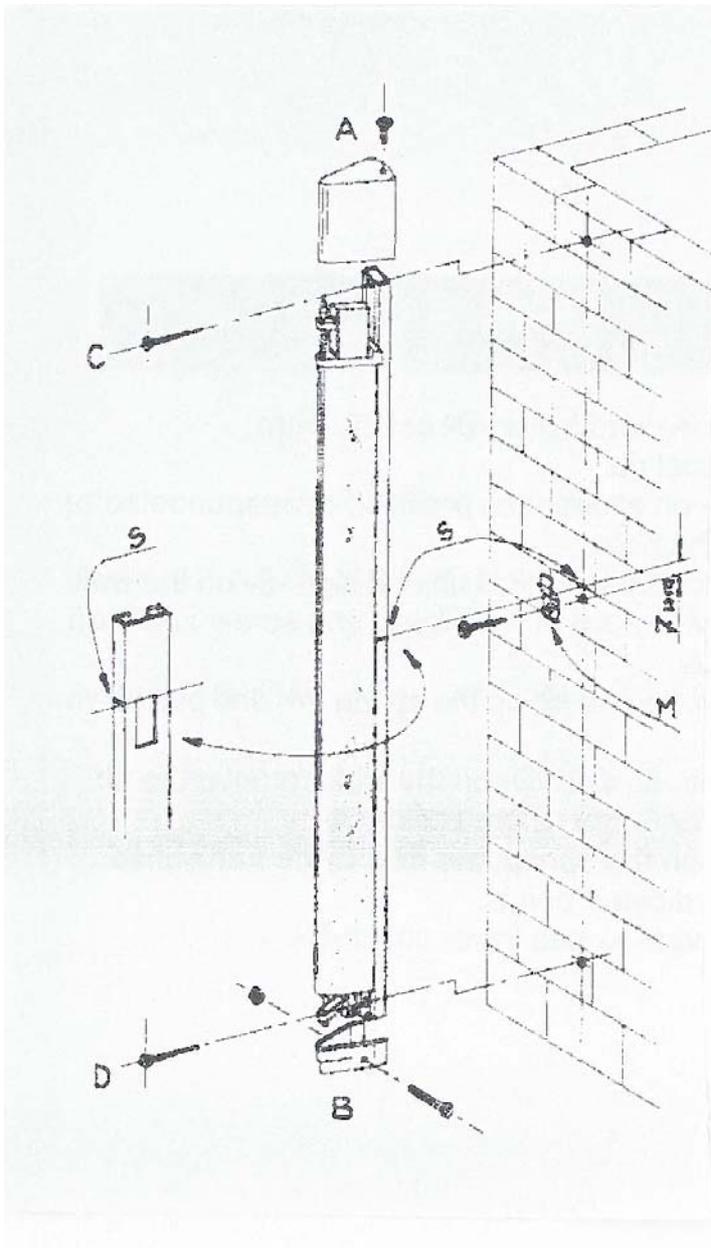

- 1) Die obere Abdeckung -A- und die untere Abdeckung -B- von der Kontaktleiste entfernen.
- 2) Zeichnen Sie ein -S- auf dem Aluprofil in der gleichen Höhe von der oberen Kante der Lache
- 3) Die Unfallschutzleiste auf der Wand/ dem Torflügel anlegen und das -S- nun auf der Wand/ dem Torflügel zeichnen
- 4) Ein 6 mm Loch bohren und einen Dübel für die -M- Befestigung vorbereiten
- 5) Die Unfallschutzleiste an der -M- Halterung befestigen und nach unten ziehen, um diese genau einstellen zu können
- 6) Die -C- und -D- Punkte auf der Wand/ dem Torflügel zeichnen, entsprechende Löcher (6 mm) bohren und Dübel einsetzen (die Leiste von der -M- Befestigung entfernen)
- 7) Erneut die Kontaktleiste auf der -M- Halterung anbringen und mit den Schrauben an allen Stellen befestigen
- 8) Die obere Abdeckung -A- und die untere Abdeckung -B- auf der Kontaktleiste wieder anbringen.