


Installationsanweisung mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG/VVG)

- A: Auf Spannungsfreiheit prüfen
- B: Konventionelle Leuchtstoffröhre entfernen
- C: Austausch des Starters durch den mitgelieferten LED Starter
- D: Einsatz der LED- Röhre
- E: Spannung zuschalten

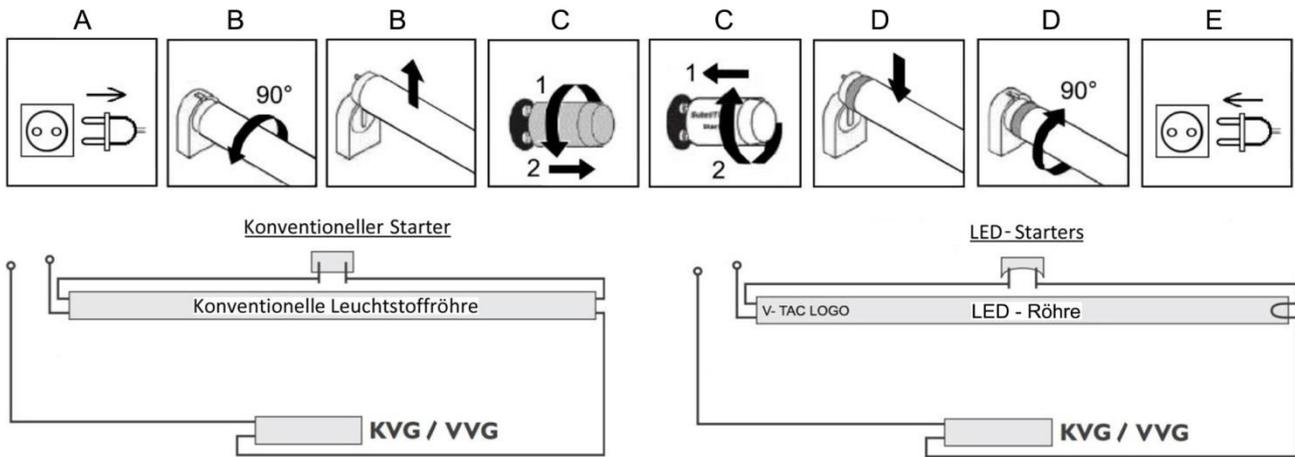

Installationsanweisung mit elektronischem Vorschaltgerät (Direktverdrahtung)

- Umverdrahtung nur durch qualifiziertes Fachpersonal
- Auf Spannungsfreiheit prüfen
- Konventionelle Leuchtstofflampe entfernen
- Umverdrahtung der Lampe gemäß dem Schaltbild
- Einsetzen der LED – Röhre
- Einhalten aller sicherheitsrelevanten Anforderungen und technischen Normen wie z.B. DIN VDE 0701-0702 ist zu gewährleisten
- Sicherstellen der Konformität der umverdrahteten Lampe für alle zutreffenden gesetzlichen Anforderungen
- Keine Konventionellen Leuchtstoffröhren mehr einsetzen
- Durch das Drehen an der Fassung lässt sich der Abstrahlwinkel verändern

