

T 3-4 SAW/SECRET 433,92 MHz (TPW4)

Wichtige Hinweise

Handsender gehören nicht in Kinderhände

Handsender dürfen nur von Personen benutzt werden, die in die Funktionsweise der ferngesteuerten Toranlage eingewiesen sind. Die Benutzung der Fernsteuerung muss mit Sichtkontakt zum Tor erfolgen. Die Versorgung des Handsenders durch die Lithiumbatterie und den geringen elektronischen Verbrauch geben dem Handsender eine Verbrauchsdauer von etwa 5 Jahren. Ein weiterer Vorteil des Handsenders SECRET ist seine einfache Programmierung.

Gebrauch und Wartung

Der Sekret – Handsender ist funktionstüchtig in Verbindung mit einem Empfänger. Vor dem Gebrauch wird der Handsender auf den Empfänger eingelernt. Die einzige Wartung ist der Austausch einer Lithium Batterie nach etwa 2 Jahren.

Technische Daten

Versorgung:	1 Batterie
Stromverbrauch:	ca. 7 mA
Batterielebensdauer:	ca. 5 Jahre
Frequenz:	433, 92 MHz
Ausgestrahlte Leistung:	0,1 mW
Maße und Gewicht:	42 x 65 x 15 mm – 20 g
Betriebstemperatur:	-10° / + 55 ° C

Programmierung

Secret ist ein Handsender mit 3 Knöpfen der im 4-Kanal Modus 4 Antriebe bedienen kann.

Kanal 1:	durch Drücken der 1. Taste
Kanal 2:	durch Drücken der 2. Taste
Kanal 3:	durch Drücken der 3. Taste
Kanal 4:	durch gleichzeitiges Drücken der Taste 1 und 2

In jeden Kanal kann ein eigener Code durch Drücken der entsprechenden Taste eingelernt werden. Dauer des Funksignals ca. 5 Sekunden.

Code-Programmierung

- 1) Die Taste 1 und 2 des Senders gleichzeitig gedrückt halten bis die rote LED beginnt zu flackern, ca. 10 Sek. danach Dauerlicht der LED.
- 2) Beide Tasten loslassen und die rote LED geht aus (der Sender Secret ist bereit zum Einlernen).
- 3) Die zu belegende Taste drücken, die LED blinkt 1 mal.
- 4) Der Code kann jetzt eingelernt werden, Taste 1 entspricht Off, Taste 2 ON auf einem Sender mit Dip-Switch (eventuell kann so ein Sender mit Dip-Switch kopiert werden).
Achtung: Mindestens 1 Sek. nach jedem Tastendruck warten. Mit diesem Sender ist es möglich 10, 12 oder 20 Dip-Switch zu kopieren (Standard-Einstellung 12 Dip-Switch).
- 5) Soll die andere Taste belegt werden, muss genau so verfahren werden.

Achtung:

Falls Sie in der Programmierungsphase keine Taste für 30 Sek. Betätigen, löscht der Sender Secret alle eingespielten Off/On Codes. Der Sender Secret entspricht auf Grund seiner Konzipierung und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Anforderungen nachstehend aufgeführter Richtlinien. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
Übereinstimmung vom Produkt mit den Vorschriften der Richtlinie 99/05/CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione : 2 Pile al litio - 3 Vdc / 200 mAh
 Assorbimento : 7 mA circa
 Autonomia : 5 anni circa
 Frequenza di lavoro : 433,92 MHz
 Potenza irradiata : 0.1 mW
 Dimensioni : 42 x 65 x 15 mm
 Peso : 20 gr
 Temperatura di funzionamento : -10 / + 55 °C


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply : 2 lithium batteries - 3 Vdc / 200 mAh
 Power consumption : approximately 7 mA
 Autonomy of operation : approximately 5 years
 Working frequency : 433.92 MHz
 Radiated power : 0.1 mW
 Dimensions : 42 x 65 x 15 mm
 Weight : 20 gr
 Operating temperature : -10 / + 55 °C


LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 2 Piles au lithium - 3 Vdc / 200 mAh
 Absorption : 7 mA environ
 Autonomie : 5 ans environ
 Fréquence de travail : 433.92 MHz
 Puissance rayonnée : 0.1 mW
 Dimensions : 42 x 65 x 15 mm
 Poids : 20 gr
 Température de travail : -10 / + 55 °C

TPW4

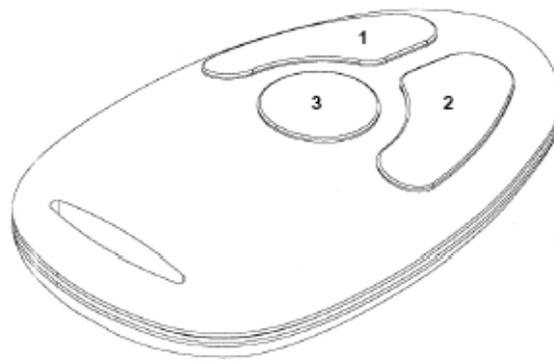

Pile CR2032

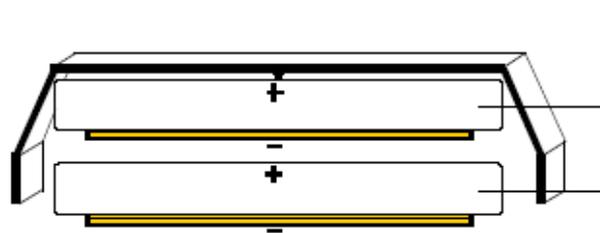

SCHEMA GRAFICO - Esempio d'impostazione (standard = 12)
 GRAPHIC DIAGRAM - Example of setting (12 = standard)
 SCHEMA GRAPHIQUE - Exemple d'affichage (standard = 12)

X		X	X	X			X			X		ON
	X				X	X		X	X		X	OFF

